



A Different Class Of Display

Écran LCD Série SX Sécurité

Manuel d'utilisateur

www.agneovo.com

## Table des Matières

Précautions	2
Installation	2
Avertissement concernant les connexions électriques	2
Avertissement sur l'inclinaison	3
Entretien	3
Transport	3
Avant de commencer	4
Commencer	4
Identifier les Parties et Contrôles	5
Comment faire pour utiliser le menu OSD (affichage à l'écran)	7
Programmation	8
Configuration du programme	9
Personnaliser Votre Moniteur	10
Ajustement de l'Ecran	10
Utiliser les boutons d'OSD	10
Menus OSD	11
Messages d'Avertissement et Dépannage	17
Messages d'Avertissement	17
Dépannage	18
Caractéristiques Techniques et Spécifications	20
Spécifications	20
Réglementations	22
FCC compliance	22
WFFF	23

## **Précautions**

## Installation

- Ne couvrez pas ou n'obstruez pas les orifices de ventilation situés au dos du moniteur.
- N'installez pas le moniteur à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs des conduites de ventilation, ou dans un endroit exposé directement aux rayons du soleil, a une poussière excessive à des vibrations mécaniques ou des chocs.
- Installation de l'adaptateur Vidéo Optionnel
  - > Eteignez à l'aide de l'interrupteur d'alimentation et débranchez le moniteur avant l'installation pour éviter toute risque d'électrocution ou de dommages.
  - Installez l'adaptateur vidéo optionnel sur une surface stable. Le moniteur peut provoquer des blessures ou des dommages s'il venait à basculer ou à tomber.
  - $\triangleright$  Veuillez utiliser le câble de sortie BNC --- câble coaxial RG-59/U 75Ω (juste comme le câble d'entrée BNC fourni dans la boîte des accessoires).

## Avertissement concernant les connexions électriques

- Utiliser un cordon d'alimentation approprié à votre alimentation électrique locale.
- La prise doit être installée près du moniteur pour un accès facile.
- Ne laisser aucun objet reposer sur le cordon d'alimentation.
- Débrancher la fiche électrique de sa prise dans les conditions suivantes:
  - > Si vous ne souhaitez plus utiliser le moniteur pour une période de temps indéfinie.
  - Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé ou rayé.
  - > Si leproduit est tombé ou que le boîtier a été endommagé.
  - Si le produit montre un changement distinct au niveau de la performance, indiquant un besoin d'une réparation.

## Avertissement sur l'inclinaison

 Avec l'inclinaison, ce moniteur peut être ajusté sur l'angle désiré à la verticale dans une portée de 15 degrés. Pour tourner le moniteur verticalement, maintenez-le avec les deux mains comme illustré ci-dessous.

SX-17 / SX-19



SX-15



## **Entretien**

- Nettoyer le boîtier, l'écran et les contrôles avec un chiffon doux légèrement humidifié avec une solution détergente neutre. Ne pas utiliser de papier abrasif, de poudre ou tout autre produit dissolvant, tel que l'alcool ou le benzène.
- Ne pas frotter, toucher ni tapoter la surface de l'écran avec des produits aiguisés et abrasives, tels qu'un stylo ou un tournevis. Ce genre de contact risque de rayer le verre.
- Ne pas insérer d'objet pointu ni ne répandre de produits liquids dans le moniteur au travers des orifices de ventilation. Cela risque de provoquer un incendie, un panne ou une électrocution accidentelle.
- N'essayez pas de réparer ce produit par vous-même, car ouvrir ou enlever les couvercles risque de vous exposer à des points de voltage dangereux et tout autre risque potentiel.

## **Transport**

 En transportant ce moniteur pour une réparation ou un envoi par bateau, utiliser le carton d'origine ainsi que tous les matériaux d'emballage.

## Avant de commencer


## Commencer

Avant d'utiliser ce moniteur, vérifier que les éléments ci-dessous soient bien inclus dans votre carton d'emballage:

Moniteur (\*1)



Adaptateur d'alimentation (\*1)



• Cordon d'alimentation (\*1)



• D-sub 15-pin signal cable (\*1)



• Câble de Signal VGA Sous-D à 15-broches (\*1)



• Câble BNC (\*1)




• CD-ROM (Contenant le fichier d'informations de Windows et le manuel utilisateur)




· Guide Rapide



## Identifier les Parties et Contrôles

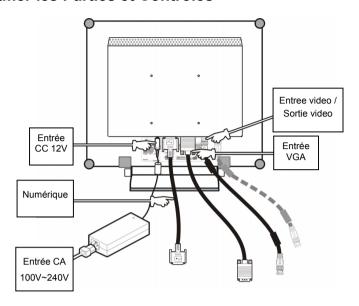

- Prise d'entrée d'Alimentation CC +12V
   Fournit l'alimentation +12V CC au moniteur.
- Numérique
   Connecteur DVI-D pour l'entrée du signal numérique
- Entree video / Sortie video
   Connecteur BNC pour le signal vidéo
- Entrée VGA
   Connecteur D-sub 15 broches pour le signal VGA.

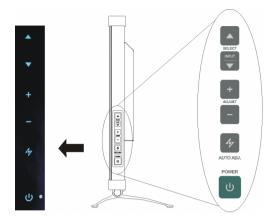

#### ▲ Bouton Haut

- 1. Active le menu de l'Affichage Sur Ecran (OSD).

#### Entrée / Bouton Bas

- Lorsque le menu OSD est ouvert sur l'écran, appuyez sur ▼ pour déplacer l'élément sélectionné dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ou vers l'arrière.
- Utilisez comme le bouton de raccourci de sélection de la source\* lorsque le menu OSD est fermé.

#### ENTRÉE Bouton de raccourci de sélection de la source

- Lorsque le menu OSD est fermé, utilisez ▼ comme le bouton de raccourci de sélection de la source. manuelle de la source est sélectionné, appuyez sur ▼ pour changer entre les sources suivantes : D-Sub, DVI ou CVBS. L'option changera en haut à droite de l'écran.
- Appuyez en même temps sur les boutons ▲ et ▼ pendant 5 secondes pour basculer entre sélection auto et manuelle de la source.

## **┿** Bouton Augmenter

- Lorsque le menu OSD est ouvert sur l'écran, appuyez sur + pour confirmer/ouvrir l'élément sélectionné.
- 2. Lorsque le menu OSD est ouvert sur l'écran, appuyez sur + pour augmenter la valeur du paramètre sélectionné.

#### Bouton Diminuer

- Lorsque le menu OSD est ouvert sur l'écran, appuyez sur pour confirmer/ouvrir l'élément sélectionné.
- Lorsque le menu OSD est ouvert sur l'écran, appuyez sur pour baisser la valeur du paramètre sélectionné.



#### **Bouton AUTO**

- 1. Réglages optimaux (seulement lorsque une source D-Sub est connectée):
  - Appuyez sur le bouton pour ajuster automatiquement la position et les performances de l'image lorsqu'une source D-Sub est connectée. Il est recommandé d'appuyer sur ce bouton la première fois que vous utilisez ce moniteur ou chaque fois que vous changez la résolution et/ou le taux de rafraîchissement du signal d'entrée.
- Lorsque le menu sur écran est activé, appuyez sur le bouton pour quitter le menu à tout moment

#### Anti-Burn-in™

3. Prévention de rémanence d'image Marche / Arrêt :

Appuyez sur le bouton pendant 5 secondes pour activer ou désactiver la fonction de "Prévention de rémanence d'image" afin d'éviter les problèmes de rémanence au niveau du panneau qui réduisent la durée de vie du panneau



#### Commutateur d'alimentation

Allume et éteint le moniteur.

O Indicateur LED

Indique le mode de fonctionnement du moniteur; vert pour un fonctionnement normal.

## Comment faire pour utiliser le menu OSD (affichage à l'écran)

## Etape 1. Ouvrir le menu OSD

Appuyez sur **A** pour ouvrir le menu OSD.

## Etape 2. Ajuster les paramètres

Appuyez sur A pour déplacer l'élément sélectionné dans le sens des aiguilles d'une montre ou vers l'avant.

Appuyez sur  $\bigvee$  pour déplacer l'élément sélectionné dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ou vers l'arrière.

Appuyez sur + ou - pour confirmer/ouvrir les éléments sélectionnés.

Appuyez sur + pour augmenter la valeur du paramètre sélectionné.

Appuyez sur — pour baisser la valeur du paramètre sélectionné.


## Etape 3. Fermer le menu OSD

Appuyez sur 7 pour fermer le menu OSD.

## **Programmation**

Suivez les instructions ci-dessous pour installer le moniteur.

Etape 1: Retirez tous les matériels d'emballage du moniteur et enlevez la protection antipoussière en plastique se trouvant à la surface de l'écran.

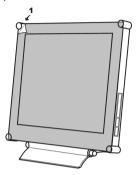

Etape 2: L'ordinateur ou l'équipement vidéo étant éteint, connectez le câble de signal VGA fourni.


· Connexion à un ordinateur IBM ou compatible IBM

Ordinateur IMB PC/AR ou



• Connexion à un équipement vidéo avec source numérique.

Ordinateur Macintosh ou compatible




Raccordement à une source vidéo avec le câble BNC

avec la source vidéo étant à l'arrêt, raccorder le câble BNC au port d'"entrée" à l'arrière du moniteur et la source vidéo.



• Etape 3: Le moniteur étant éteint, connectez la prise moniteur de l'adaptateur à la prise d'alimentation du moniteur. Puis connectez le câble d'alimentation à l'adaptateur et la prise d'alimentation à la source d'alimentation.



Etape 4: Allumez votre ordinateur ou votre équipement vidéo. Appuyez sur le bouton d'alimentation U pour allumer le moniteur.

Etape 5: Pour une performance meilleure (Si le moniteur est connecté à un équipement vidéo tel gu'un lecteur DVD ou VCR, sautez cette étape.)

Pour le moniteur LCD SX-17 / SX-19, il présentera les meilleures performances à la résolution de 1280 x 1024. Assurez-vous que l'affichage de votre ordinateur est paramétré sur 1280 x 1024 pixels et 60Hz. Appuyez sur le bouton AUTO. Le moniteur optimisera l'affichage automatiquement.

Pour le moniteur LCD SX-15, il présentera les meilleures performances à la résolution de 1024 x 768. Assurez-vous que l'affichage de votre ordinateur est paramétré sur 1024 x 768 pixels et 60Hz. Appuyez sur le bouton AUTO. Le moniteur optimisera l'affichage automatiquement.

## Configuration du programme

Installation du fichier de données de Microsoft Windows

Vous pouvez trouver le fichier de données de Microsoft Windows (généralement connu comme un pilote) sur le CD de AG Neovo fourni. Pour assurer un bon fonctionnement après l'installation, rapportez-vous au guide d'installation, qui se trouve aussi sur le CD.

## Personnaliser Votre Moniteur

## Ajustement de l'Ecran

Le système d'Affichage Sur Ecran (OSD) offre toutes sortes outils permettant de changer par vous-même l'image sur écran, afin d'obtenir les meilleurs résultats.

## Utiliser les boutons d'OSD

1. Appuyez sur le bouton A, + ou - pour faire apparaître le menu OSD. Les seize icônes de l'OSD sont représentées dans le menu suivant.



 En cas d'utilisation d'un adaptateur vidéo et de la sélection de CVBS, le menu OSD est affiché ci-dessous.



- 3. Au cas où il n'y a pas de menu OSD, l'Icône peut effectuer la fonction de réglage automatique. (appuyez simplement sur le bouton AUTO).
- 4. Au cas où il y a un menu OSD, l'Icône peut effectuer la fonction quitter.

#### Menus OSD

## Entrée VGA (D-Sub)

Important! Bien que vous puissiez effectuer tout changement comme bon vous semble, nous vous conseillons cependant fortement d'utiliser la programmation AUTO, car elle vous permet d'obtenir les meilleures performances possibles. Pressez simplement sur le bouton AUTO pendant pour activer la fonction d'ajustement AUTO. Nous vous recommandons aussi d'utiliser la fonction d'ajustement automatique chaque fois que vous changez la résolution ou la fréquence de votre écran.

#### Réglage de la luminosité



Réglage de la Position Horizontale



Réglage de la Nettete



Réglage du Contraste



Réglage de la Position Verticale



Réglage de la Transparence OSD



Important! Le réglage de la netteté n'est pas disponibles lorsque :

La résolution est réglée sur 1280\*1024 (SX-19/SX-17) ou sur 1024\*768 (SX-15).

#### Réglage de la Phase



#### Sélection de la Température Couleur\*



#### Réglage de la Position Verticale OSD



#### Sélection de la Langue



#### Réglage de l'Horloge



# Réglage de la Position Horizontale OSD



#### Réglage Outils \*\*



#### Sélection Auto et Entrée



- La température des couleurs RVB peut être ajustée lorsque vous ouvrez le sous-menu «Utilisateur».
- \*\* Nous vous recommandons de sélectionner le sous-menu «Texte» si vous utilisez une résolution de 720x350 ou 720x400.

Nous vous recommandons d'utiliser l'icône « Rappel » si vous n'êtes pas content de l'ajustement.

#### Quitter la sélection



#### **Entrée DVI**

Important! Lorsque l'option Entrée-DVI est sélectionnée, les réglages suivants ne sont pas disponibles : Réglage de la position horizontale, Réglage de la position verticale, Réglage de la phase et Réglage de l'horloge.

#### Réglage de la luminosité



#### Réglage de la Transparence OSD



#### Réglage du Contraste



#### Sélection de la Température Couleur



#### Réglage de la Position horizontale OSD



#### Réglage Outils \*



Sélection Auto et Entrée



#### Réglage de la Position verticale OSD



#### Sélection de la Langue



Quitter la sélection



 Nous vous recommandons d'utiliser l'icône «Rappel» si vous n'êtes pas content de l'ajustement.

#### Entrée CVBS

#### MASK\*



#### Réglage du contraste



#### Réglage de la Tonalité



Réglage de la Transparence OSD



#### Réglage de la luminosité



Réglage de la Couleur



Réglage de la Netteté



# Sélection de la Température des Couleurs



 OFF: Par défaut pour désactiver la fonction "Masque" et présenter la reproduction de l'image en natif

MODE1 : Pour activer le "Masque" pour conserver le blocage du bruit et prendre en charge l'avance / le retour du magnétoscope

MODE2: Pour activer le "Masque" pour conserver le blocage du bruit, mais pas de prise

#### Réglage de la Position Horizontale



#### Réglage Outils



#### Sélection Auto et Entrée



#### Réglage de la Position Verticale



#### Sélection de la langue



#### Quitter la sélection



# Messages d'Avertissement et Dépannage

Messages d'Avertissement

Si ce message apparaît sur l'écran	Vérifiez
IMPOSSIBLE D'AFFICHER LE	Le signal d'entrée n'est pas acceptable pour le
SIGNAL D'ENTREE	moniteur.
	Veuillez verifier que la résolution video et la
	gamme de fréquence soit celles spécifiées pour
	le moniteur.
	Veuillez consulter la section "Spécifications  Tablairuse" de la grande d'amplei paye des
	Techniques" de ce mode d'emploi pour des détails.
PAS DE SIGNAL D'ENTREE	Aucun signal d'entrée n'est détecté depuis le
	connecteur Entrée VGA et le connecteur Entrée
	Vidéo.
	Vérifiez que le bouton d'allumage de votre
	ordinateur ou source vidéo soit bien en position
	« Marche ».
	Vérifiez que le cable du signal video soit bien
	connecté.
	Assurez-vous que les broches ne soient pas
	pliées ou enfoncées dans le connecteur de l'entrée vidéo.
ATTENTE D'UN AJUSTEMENT	Le moniteur détecte le signal d'entrée et ajuste
AUTOMATIQUE	automatiquement les paramètres du moniteur.
7.6.7.6	Il faut environs 5 secondes pour terminer le
	processus entier.
	Il vous est conseillé d'effectuer l'ajustement
	automatiquement en pressant le bouton
	chaque fois que vous changez la résolution et le
	taux de renouvellement.
MENU PRINCIPAL DE COMMANDES	Le menu principal des commandes (menu OSD) est
VERROUILLE/ DEVERROUILLE	verrouillé pour éviter des ajustements non voulus.
DEVERROUILLE	<ul> <li>Appuyez sur les tous boutons  , V, +</li> <li>pendant 5 secondes pour déverrouiller le menu</li> </ul>
	principal des commandes .
IMAGE STICKING PREVENTION ON /	Le panneau du moniteur est sous l'effet de la
IMAGE STICKING PREVENTION OFF	prévention contre les problèmes de rémanence une
	fois <b>Anti-Burn-in</b> ™ activé.
	Appuyez sur le bouton  pendant 5 secondes
	pour activer ou désactiver la fonction de
	"Prévention de rémanence d'image"

Dépannage

<u> </u>	Symptôme		Vérifications
_	Pas d'image	•	Vérifiez que le bouton d'allumage du moniteur soit
•	Voyant Indicateur d'Allumage		bien en position de marche.
	éteint	•	Vérifiez que l'adaptateur d'alimentation soit bien
			branché au moniteur.
		•	Vérifiez que le cordon d'alimentation soit bien
			connecté au moniteur.
		•	Vérifiez que le cordon d'alimentation soit bien
			branché dans une prise électrique.
		•	Vérifiez qu'il y ait bien de l'électricité en
			provenance de la prise électrique. Utilisez un autre
			appareil pour effectuer cette vérification.
•	Pas d'image	•	Assurez-vous que l'ordinateur ne soit pas passé
•	Voyant Indicateur d'Allumage		sur le mode d'économie d'énergie. (Si c'est le
	orange		cas, bougez la souris ou pressez une touche sur le clavier pour réveiller votre ordinateur )
			Vérifiez que votre ordinateur ou la source de
			singal soit bien en position "ON".
		•	Vérifiez que le câble de signal vidéo soit
			correctement branché.
•	Les textes ne sont pas pleins	•	Changez la résolution du signal vidéo sur
			1280*1024 ( pour 19" et 17") ou 1204*768 (pour
			15").
		•	Appuyez sur le bouton <b>7</b> pour exécuter le
			réglage automatique.
			Ajustez l'Horloge et la Phase dans le menu OSD
		_	pour faire un réglage fin. (Reportez-vous à la
			section "Personnaliser Votre Moniteur" de ce
			manuel utilisateur pour plus de détails.)
_	L'image p'est per contrée		1
•	L'image n'est pas centrée correctement	•	Pressez le bouton <b>?</b> pour activer l'ajustement automatique.
	3330tomork		Ajustez et affinez la Position H. et la Position V.
•	Certaines lignes sont manquantes	-	(Veuillez consulter la section "Personnaliser Votre
	,		Moniteur" de ce mode d'emploi pour des détails.)
_			· · ·
•	Il y a des points rouges, verts,	•	Le panneau TFT LCD est compose de millions de
	bleus ou noirs sur l'écran.		petits transistors. Et chaque transistor défectueux
			provoquera un point rouge, vert ou bleu manquant.  I II s'agit garantit un maximum de 3 points
			manquants dans chaque moniteur. Il s'agit de la
			norme industrielle.
		Ь	

- En raison d'une synchro vidéo asynchrone, du a bruit apparaît quand la source vidéo change
- L'écran, qui indique Prévention de rémanence d'image MARCHE dans le coin supérieur droit, se décale légèrement pour l'arrêter
- Pour éviter l'apparition de bruit, il vous est conseillé d'activer "Masque" pendant le changement de source d'entrée vidéo.
- Appuyez sur le bouton pendant 5 secondes pour désactiver la fonction de "Prévention de rémanence d'image" qui est conçue pour que le panneau ne souffre de problèmes de brûlure.

# Caractéristiques Techniques et Spécifications Spécifications

## **SX-19**

Caractéristiques Electriques				
Taille d'écran	19.0" (48.2 cm) diagonale			
Format de pixel	Bande verticale 1280 x 1024			
Fréquence horizontale	30kHz – 80kHz			
Fréquence verticale	56Hz – 75Hz			
Connexions	Alimentation: Prise CA 3 broches			
Caractéristiques physiques				
Poids	Net: 7.4 Kg (16.3 lb)			
Angle d'inclinaison	0° - 15°			

## **SX-17**

Caractéristiques Electriques				
Taille d'écran	17,0" (43.1 cm) diagonale			
Format de pixel	Bande verticale 1280 x 1024			
Fréquence horizontale	30kHz – 80kHz			
Fréquence verticale	56Hz – 75Hz			
Connexions	Alimentation: Prise CA 3 broches			
Caractéristiques physiques				
Poids	Net: 6.4 Kg (14.1 lb)			
Angle d'inclinaison	0° - 15°			

## SX-15

Caractéristiques Electriques				
Taille d'écran	15.0" (38.1 cm) diagonale			
Format de pixel	Bande verticale 1280 x 1024			
Fréquence horizontale	30kHz – 60kHz			
Fréquence verticale	56Hz – 75Hz			
Connexions	Alimentation: Prise CA 3 broches			
Caractéristiques physiques				
Poids	Net: 4.7 Kg (10.34lb)			
Angle d'inclinaison	0° - 15°			

## Réglementations

## **FCC** compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Any unauthorized modification to this equipment could result in the revocation of the authorization to operate the equipment and void the product warranty.

## **WEEE**

# Informations pour les utilisateurs applicables dans les pays de l'Union Européenne



Le symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit doit être jeté séparément des déchets ménagers ordinaires à sa fin de vie. Sachez qu'il est de votre responsabilité d'éliminer les équipements électroniques dans des centres de recyclage et d'aider ainsi à préserver les ressources naturelles. Chaque pays de l'Union Européenne doit avoir ses centres de récupération pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations concernant votre zone de recyclage, veuillez contacter le département de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques local ou le vendeur chez qui vous avez acheté le produit.